

Bedienungsanleitung LAGERFEUER & GRILL H0 5407



Das Brandflackern der Feuerstelle wird durch 2 Miniatur-Glühlampen erzeugt, die mit einer Spannung von nur 5V arbeiten. Daher die Anschlussdrähte der Feuerstelle niemals direkt am Trafo anschließen. Nur in Verbindung mit der dazugehörigen Original-Schaltung in Betrieb nehmen!

Der Inhalt dieser Packung wurde im Werk geprüft und ist betriebsfertig vorbereitet. Vor einer Entnahme der Einzelteile können Sie eine Funktionsprüfung durchführen. Hierzu das aus der Packung herausführende gelb-braune Anschlusskabel am Trafo anschließen (14-16 V, Gleich- oder Wechselspannung). In der Feuerstelle sind eine rote und eine gelbe Glühlampe eingebaut. Die rote Glühlampe erzeugt ein Dauerlicht, während die gelbe Glühlampe ein unregelmäßiges Flackerlicht erzeugt. Falls sich bei Gleichstrombetrieb keine Funktion ergibt, sind die Anschlusskabel am Trafo umzupolen.

Da sich beim Dauerbetrieb Wärme entwickelt, sollte die Schaltung nicht in einem luftdichten Gehäuse eingebaut werden. Die Möglichkeit einer geringen Luftzirkulation ist zu beachten.

Der Packung liegt ein Grillrost mit Haltestange, Steaks und Würstchen bei. Die Teile vorsichtig vom Spritzast lösen. Haltestange in die Bohrung der Feuerstelle einstecken und den Rost mit Sekundenkleber (z.B. Busch Nr. 7597 ankleben). Die Würstchen und Steaks mit handelsüblichen Modellbaufarben anmalen und auf den Rost kleben. Zur Gestaltung einer kleinen Grillszene enthält die Packung noch Baumstümpfe (um die Feuerstelle anordnen), einen Tisch und 2 Bänke. Das Packungsbild zeigt einen Gestaltungsvorschlag.


Bei Busch finden Sie alles für die Gestaltung eines Waldgrillplatzes: Holzhütte, Ausstattungs-Zubehör für den Wald, wie z.B. Hochsitz, Futterkrippe, Wegschilder usw., spezielles Streumaterial für die Gestaltung des Waldbodens, Bäume u.v.m. Viele Anregungen und Ideen und die Bauanleitung für die Gestaltung eines ganzen Waldes finden Sie im Internet unter www.busch-model.com.



Nennspannung: 14 - 16 V ~ / =
Nennstrom : 100 mA

2.10.5407 Y0806
JV06082201.indd

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Nur mit einem Spielzeugtransformator gemäß EN 60 742 und passender Ausgangsspannung in Betrieb nehmen. Der Transformator ist kein Spielzeug. Überprüfen Sie den verwendeten Transformator regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden an dem Transformator diesen keinesfalls benutzen! Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Die Anleitung bitte aufbewahren.

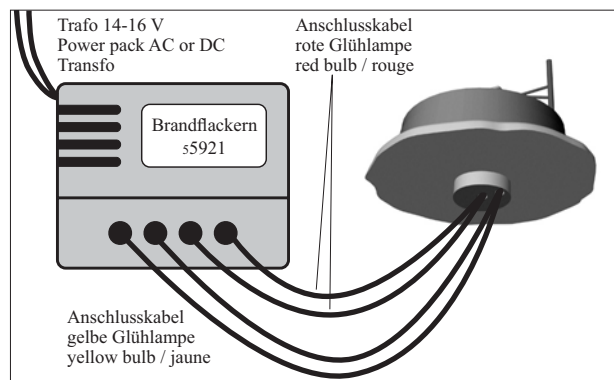

Operating Instructions CAMPFIRE SCENE

The flashing light effect is produced by lamps. These lamps operate on a current of 5 volt only. The circuit assembly, having been connected to the 14-16 volt output terminals of a power unit, ensures the correct voltage supply.

Therefore it is of the utmost importance to use the lamps only with appropriate circuit assembly.


Operate only with a transformer which supplies the required voltage (14-16 V AC or DC) and is in compliance with EN 60 742. Not suitable for children under 8 years of age. Keep these instructions.

Instructions de Fonctionnement FEU DE CAMP

Pour le feu clignotant, on n'utilise pas les ampoules habituelles mais bien les miniatures ampoules. Ces ampoules fonctionnent sous une tension de 5 Volt maximum. Le commutateur faisant partie du système clignotant, raccordé à un transfo (14-16 Volt) fournit les conditions nécessaires au fonctionnement des ampoules.

Il est donc indispensable d'utiliser les ampoules avec le commutateur original ad hoc.

A utiliser seulement avec un transformateur en EN 60 742 approprié aux jouets et le voltage exigé (14-16 V). Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Conserver les instructions de fonctionnement.

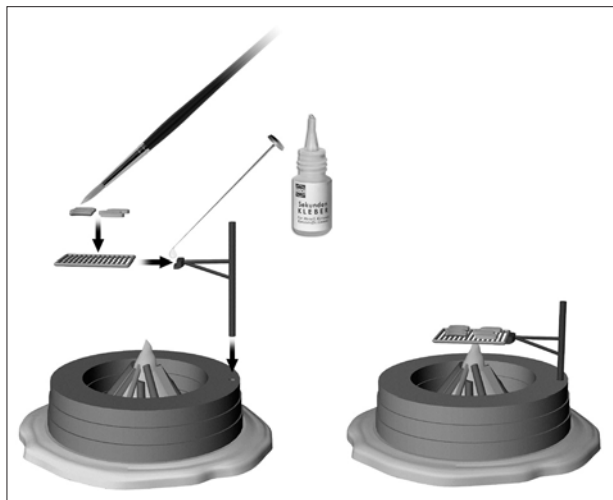

Busch Modellspielwaren
Heidelberger Straße 26, D-68519 Viernheim/Germany